

LEVEL
LEVEL WINGS



FUSION
Notice d'utilisation

Avertissement : lisez ce manuel d'utilisation avant le premier vol!

Cette notice vous propose toutes les informations nécessaires pour vous familiarisiez avec les caractéristiques de votre nouvelle matériel.

Ce manuel est à but informatif il n'est en aucun cas à considérer comme une instruction de pilotage.

L'apprentissage du vol peut seulement être garanti et dispensé dans une structure de formation compétente et habilitée.

Seules les autorités de régulation de l'activité des pays respectifs peuvent déterminer la compétence du pilote.

Chaque pays dispose de ses propres réglementations et lois concernant le vol libre. Il est de votre responsabilité de connaître et d'observer les réglementations de la région où vous volez.

Les informations contenues dans

Une mauvaise utilisation de l'équipement peut entraîner des blessures graves, irréversibles, pouvant aller jusqu'à la mort du pilote et du passager.

Ni le fabricant, ni les revendeurs, ne peuvent assumer la responsabilité d'un mauvais usage du matériel.

Il en va de la responsabilité du seul pilote d'utiliser son équipement de façon adéquate.

Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ce manuel à tout moment.

Nous vous invitons donc à consulter régulièrement notre site internet :

www.levelwings.com



Introduction	5
Connection du parachute	7 / 8
Connection aile sellette	9
Ajustement sellette	10
Rangement et astuces	11 / 13
Vol treille	14
Nettoyage et entretien	15
Réparation	16

Contrôle Prévol

- Vérifiez que ni votre sellette ni vos mousquetons ne se sont détériorés.
- Vérifiez soigneusement que les câbles de la poignée du parachute de secours passent dans les boucles de maintien des volets de la poche secours.
- Vérifiez que vos réglages personnels n'ont pas été changés.
- Vérifiez que toutes les fermetures zippées et toutes les boucles sont correctement fermées.
- Vérifiez que votre accélérateur est correctement réglé et connecté à la voile.
- Vérifiez qu'aucune suspente ou aucun objet ne vienne en contact avec la poignée du parachute de secours.
- Vérifiez bien que les mousquetons sont correctement fermés et connectés au parapente.

Nous vous remercions d'avoir fait le choix de notre sellette LEVEL WINGS

La FUSION V3 est la sellette réversible de Level Wings conçue pour les activités de speedriding, speedflying, mini wing et parapente.

Il regroupe tous les critères d'utilisation aussi bien sur des skis avec des ailes de Speedriding qu'en vol à pied & mini ailes ou en parapente.

Son confort exceptionnel a fait son succès depuis sa création, que ce soit debout sur des skis, manoeuvrant au sol par grand vent, ou assis durant de longs vols.

IL a été conçu afin de devenir votre partenaire principal tout au long de l'année.

La forme et l'ergonomie du sac sont étudiées pour un confort de portage optimal.


La géométrie 3D du harnais offre un confort supplémentaire et la fermeture à deux points offre une plus grande simplicité.

Taille

Le Fusion est disponible en taille unique.

Toutefois il s'adapte à la plus part de morphologie.

Il est conçu pour un poids maximum de 100 KG.

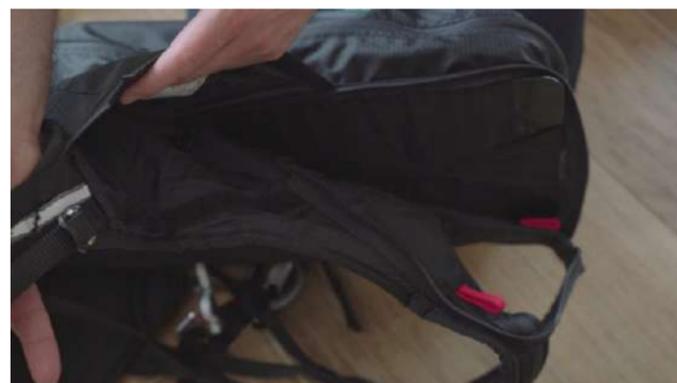

Connection du parachute

Connectez chaque élévateur à un point d'accroche en faisant une tête d'alouette. Utilisez l'extrémité dont la boucle de sangle est la plus grande.

Placez correctement l'ensemble et vérifiez que les élévateurs ne se déplacent pas. Procédez de même pour le second point d'accroche.

Serrez bien chaque nœud.

Positionnez les élévateurs dans le guide le long de la sellette. Les élévateurs ne doivent pas être tendus.

La plus part des contnaire ventral sont compatible, toutefois veiller à adapter la taille du container à votre secour.

Nous recommandons de faire réaliser l'installation initiale du parachute de secours par une personne

Compétente.

Montage des sangles secours

Le Fusion dispose d'un passage pour le gangles secour à droite et à gauche.

Vous devrez vous munir de vos propre sangles afin de connecter votre secour à la sellette. Attention à choisir des sangles d'une longueur adaptée.

La fusion ne dispose pas de container secours, vous devrez vous munie de votre propre container ventral.

Verifier que la longueur entre la poignée et le pod ne permet pas l'enchevêtrement avec les suspentes du parachute.

Afin de connecter votre secour ventral à votre sellette veuillez suivre les instructions du fournisseur du container.

Les instructions d'utilisation de votre secour sont définies par la notice d'utilisont du contenaire ventral.

If the inner container used is not supplied with the harness, the user must check that the length between the handle and the container does not allow entanglement with the parachute lines.



Connection aile - sellette

Sans faire de twist, connectez les élévateurs aux points d'accroche (A / B) de la sellette avec des mousquetons automatiques.

Veillez à ce que les élévateurs soient dans le bon sens :

les «A» doivent être à l'avant dans le sens de vol.

Enfin, vérifiez que les mousquetons soient correctement fermés



Ajustement épaules

L'appui sur les sangles d'épaule participe au confort. Il doit être précis : ni trop serré, ni trop lâche. Les épaulettes doivent vous offrir un appui et retenir votre buste.

Inclinaison du dossier

Serrer revient à redresser le dossier
Desserrer revient à incliner le dossier en arrière



Hauteur du dos

Vous pouvez ajuster la longueur de l'assise grâce au zip situé dans le dos.

Poche sac rapide

La poche latérale droite est prévue pour ranger facilement et simplement le sac rapide lorsque l'on part la sellette.



Installation de l'accélérateur

Faites passer le cordon d'accélérateur par le passant 1 situé à l'avant. Passez le cordon d'accélérateur dans le passant 2.

Enfin, attachez un crochet au cordon afin de pouvoir le connecter au système d'accélération de votre parapente.

Une fois l'accélérateur connecté, ajustez la longueur selon votre taille. Pour une utilisation correcte, il ne doit pas y avoir de tension au niveau des crochets en position relâchée.

Vérifiez le fonctionnement de l'accélérateur en simulant une accélération c'est à dire en faisant coulisser le cordon.





Poche principale

Poche secondaire

Passage tube boisson

Poche ceinture

Attache ski



Mode petite poche



Mode grande poche



Vol treuillé

Pour décoller au treuil, vous devez vous munir d'un largueur conçu pour cette pratique.

Connectez le système de largage dans la boucle des élévateurs de la voile avec un adaptateur en dyneema ou en cordelette ayant une résistance supérieure ou égale à 300kg. Le largueur pourra être ensuite fixé soit par une tête d'alouette ou un maillon adapté. Pour finir l'installation, suivez les recommandations du fabricant du largueur.

Pour la pratique du vol treuillé, veuillez vous renseigner auprès d'un organisme compétent.

La Fusion n'est pas équipée de point d'attache spécifiques pour le treuillage.

Stockage et transport

Lorsque vous n'utilisez pas la sellette, stockez celle-ci dans un lieu sec, frais et propre, à l'abri des UV.

Si votre sellette est mouillée ou humide : bien la faire sécher avant de la ranger.

Pour le transport : bien protéger la sellette de toutes les agressions mécaniques et des UV (la mettre dans un sac).

Évitez les longs transports en milieu humide.

Nettoyage et entretien

Il est préférable de nettoyer votre sellette de temps à autre. Pour ce faire, nous vous conseillons d'utiliser uniquement un détergent neutre et une brosse douce.

Rincez ensuite abondamment à l'eau douce.

Dans tous les cas, il ne faut pas utiliser de diluant ou de dissolvant car cela pourrait endommager les fibres qui composent les sangles et les tissus de votre sellette.

Les fermetures à glissière (zips) doivent être de temps en temps lubrifiées à l'aide d'un spray silicone.

Si vous utilisez régulièrement votre sellette en milieu poussiéreux (terre, sable...), nous conseillons pour l'entretien de vos mousquetons et boucles : un lavage avec détergent, un séchage complet (soufflage) , PAS DE GRAISSAGE.

Dans tous les cas, avant usage, un contrôle du bon fonctionnement des boucles et des mousquetons doit être effectué.

Si vous volez en milieu marin, prêtez une attention particulière à l'entretien de votre matériel.

Durée de vie

Faites un contrôle complet de votre sellette au minimum tous les deux ans en examinant

- sangles (pas d'usure excessive, pas d'amorce de rupture, pas de plis gênants)
- boucles et mousquetons (fonctionnement / usure)

Les fibres qui composent les sangles et les tissus de la FUSION ont été sélectionnées et tissées de façon à garantir le meilleur compromis légèreté/durée de vie possible.

Toutefois, dans certaines conditions, suite par exemple à une exposition très prolongée aux UV et/ou une abrasion importante ou encore à l'exposition à des substances chimiques, un contrôle de votre sellette en atelier agréé doit impérativement être envisagé. Il en va de votre sécurité.

Les mousquetons ne doivent pas être utilisés pour un autre usage que le parapente (alpinisme, traction, etc ...)

Level wings préconise de changer les mousquetons tous les 5 ans ou après 500 heures d'utilisation.

Vous devez ouvrir et déplier votre parachute de secours tous les ans.

Recyclage

Tous nos matériaux sont sélectionnés pour leurs excellentes caractéristiques techniques et environnementales.

Aucun des composants de nos sellettes n'est dangereux pour l'environnement.

Un grand nombre de nos composants sont recyclables.

Si vous jugez que votre FUSION a atteint la fin de sa vie, vous pouvez séparer toutes les parties métalliques et plastiques et appliquer les règles de tri sélectif en vigueur dans votre pays.

Concernant la récupération et le recyclage des parties textiles, nous vous invitons à vous rapprocher du ou des organismes garantissant la prise en charge des textiles.

Réparation

Malgré l'emploi de matériaux de qualité, il se peut que votre sellette subisse des détériorations.

Dans ce cas il faut la faire contrôler et la faire réparer dans un atelier agréé.

respect de l'environnement

Le parapente est une activité de pleine nature. Vous évoluez dans un environnement dont vous êtes responsables.

Veillez donc:

- * à respecter la faune et la flore locale
- * à ne pas jeter vos déchets au sol
- * à ne pas générer plus de bruit que nécessaire.

Vous participez ainsi à la préservation de l'environnement et de l'activité.



Speedfly.org

Montvenix, 73700

Bourg Saint Maurice

France

Manuel V1 24.05.2022